

適合ハーネス一覧

機種名	ハーネス型番	用途
AMEシリーズ	H-SN-58	CN1の機能 (AUX、GI、PR、拡張UART通信 (-I3)) を使う場合に使用
	H-SN-59	CN3の機能を使う場合に使用 (出力モジュールA、B、C、D用)
	H-SN-60	CN3の機能を使う場合に使用 (出力モジュールE、F、G、H用)
	H-SN-51	CN2の機能 (アドレス設定) を使う場合に使用 (-I3用)
	H-SN-66	CN2のPMBus機能を使う場合に使用 (-I用)
	H-SN-61	H-SN-58のMolex製ハウジング仕様 (-J3用)
	H-SN-62	H-SN-59のMolex製ハウジング仕様 (出力モジュールA、B、C、Dの-J3用)
	H-SN-63	H-SN-60のMolex製ハウジング仕様 (出力モジュールE、F、G、Hの-J3用)
	H-SN-65	H-SN-51のMolex製ハウジング仕様 (-I3J3用)
	H-SN-67	H-SN-66のMolex製ハウジング仕様 (-IJ3用)
	H-OU-42	出力がコネクタタイプ (-J2仕様) に対応する出力ハーネス (出力モジュールA、B、C、D用)
	H-OU-43	出力がコネクタタイプ (-J2仕様) に対応する出力ハーネス (出力モジュールE、F、G、H用)


標準価格(税抜)

●型番


H-SN-58

ハウジング: PHDR-10VS
(日本圧着端子)
接触子: SPHD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
質量: 8g max

●外形イメージ図

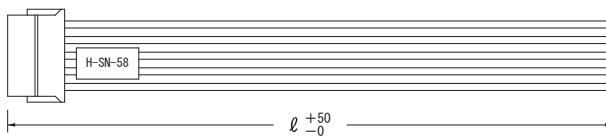

●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	AWG24	橙	500
2	UL1061	AWG24	白	500
3	UL1061	AWG28	青	500
4	UL1061	AWG24	白	500
5	UL1061	AWG28	緑	500
6	UL1061	AWG28	紫	500
7	UL1061	AWG28	桃	500
8	UL1061	AWG28	茶	500
9	UL1061	AWG28	黄	500
10	UL1061	AWG28	灰	500


¥600

●型番


H-SN-59

ハウジング: PHDR-10VS
(日本圧着端子)
接触子: SPHD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
質量: 4g max

●外形イメージ図

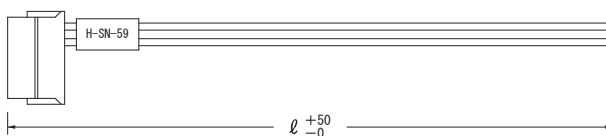

●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	AWG28	黄	500
2	UL1061	AWG28	橙	500
3	UL1061	AWG28	青	500
4	UL1061	AWG28	灰	500
5	あきピン			
6	あきピン			
7	あきピン			
8	あきピン			
9	あきピン			
10	あきピン			


¥400

●型番


H-SN-60

ハウジング: PHDR-10VS
(日本圧着端子)
接触子: SPHD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
質量: 8g max

●外形イメージ図

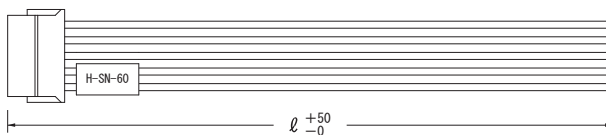

●配線図




●使用電線


コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	AWG28	黄	500
2	UL1061	AWG28	橙	500
3	UL1061	AWG28	青	500
4	UL1061	AWG28	灰	500
5	UL1061	AWG28	赤	500
6	UL1061	AWG28	黒	500
7	UL1061	AWG28	茶	500
8	UL1061	AWG28	緑	500
9	UL1061	AWG28	紫	500
10	UL1061	AWG28	白	500

¥600

標準価格(税抜)

●型番
H-SN-51
ハウジング： PHDR-08VS
(日本圧着端子)
接 触 子： SPHD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
質 量： 6g max

●外形イメージ図


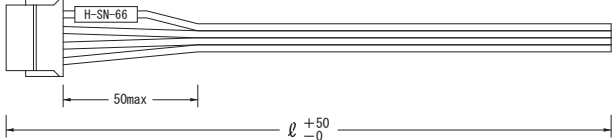
●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	UL1061	AWG28	茶	500
3	あきピン			
4	あきピン			
5	UL1061	AWG28	青	500
6	UL1061	AWG28	橙	500
7	UL1061	AWG28	桃	500
8	UL1061	AWG28	茶	500

¥400

●型番
H-SN-66
ハウジング： PHDR-08VS
(日本圧着端子)
接 触 子： SPHD-002T-P0.5
(日本圧着端子)
質 量： 8g max

●外形イメージ図


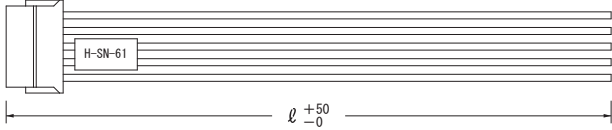
●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL2651	28	茶	500
2	UL2651	28	赤	500
3	UL2651	28	橙	500
4	UL2651	28	黄	500
5	UL2651	28	緑	500
6	UL2651	28	青	500
7	UL2651	28	紫	500
8	UL2651	28	灰	500

¥800

●型番
H-SN-61
ハウジング： 51110-1056
(モレックス)
接 触 子： 50394-8051
(モレックス)
質 量： 8g max

●外形イメージ図


●配線図


●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	AWG24	橙	500
2	UL1061	AWG24	白	500
3	UL1061	AWG28	青	500
4	UL1061	AWG24	白	500
5	UL1061	AWG28	緑	500
6	UL1061	AWG28	紫	500
7	UL1061	AWG28	桃	500
8	UL1061	AWG28	茶	500
9	UL1061	AWG28	黄	500
10	UL1061	AWG28	灰	500

¥600


標準価格(税抜)

●型番


H-SN-62

ハウジング： 51110-1056
(モレックス)
接 触 子： 50394-8051
(モレックス)
質 量： 4g max

●外形イメージ図

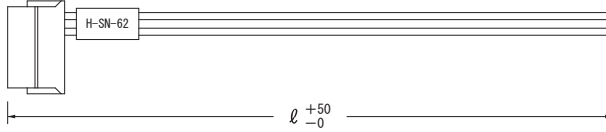

●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	AWG28	黄	500
2	UL1061	AWG28	橙	500
3	UL1061	AWG28	青	500
4	UL1061	AWG28	灰	500
5	あきピン			
6	あきピン			
7	あきピン			
8	あきピン			
9	あきピン			
10	あきピン			


¥400

●型番


H-SN-63

ハウジング： 51110-1056
(モレックス)
接 触 子： 50394-8051
(モレックス)
質 量： 8g max

●外形イメージ図

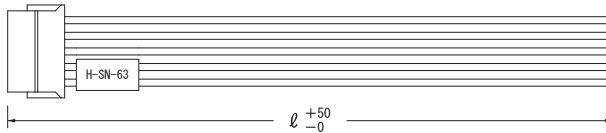

●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1061	AWG28	黄	500
2	UL1061	AWG28	橙	500
3	UL1061	AWG28	青	500
4	UL1061	AWG28	灰	500
5	UL1061	AWG28	赤	500
6	UL1061	AWG28	黒	500
7	UL1061	AWG28	茶	500
8	UL1061	AWG28	緑	500
9	UL1061	AWG28	紫	500
10	UL1061	AWG28	白	500


¥600

●型番


H-SN-65

ハウジング： 51110-0856
(モレックス)
接 触 子： 50394-8051
(モレックス)
質 量： 6g max

●外形イメージ図

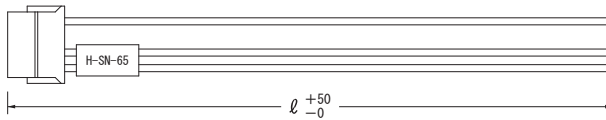

●配線図




●使用電線


コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	あきピン			
2	UL1061	AWG28	茶	500
3	あきピン			
4	あきピン			
5	UL1061	AWG28	青	500
6	UL1061	AWG28	橙	500
7	UL1061	AWG28	桃	500
8	UL1061	AWG28	茶	500

¥400

標準価格(税抜)

●型番
H-SN-67
ハウジング： 51110-0856 (モレックス)
接 触 子： 50394-8051 (モレックス)
質 量： 8g max

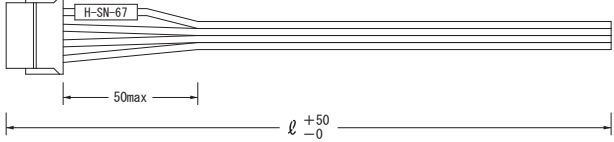●外形イメージ図


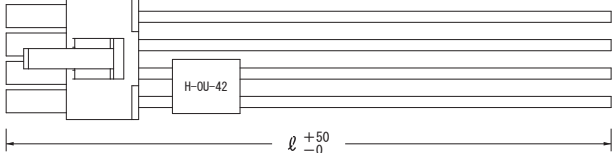
●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL2651	28	茶	500
2	UL2651	28	赤	500
3	UL2651	28	橙	500
4	UL2651	28	黄	500
5	UL2651	28	緑	500
6	UL2651	28	青	500
7	UL2651	28	紫	500
8	UL2651	28	灰	500

¥800

●型番
H-OU-42
ハウジング： 39014041 (モレックス)
接 触 子： 45750-3111 (モレックス)
質 量： 40g max

●外形イメージ図


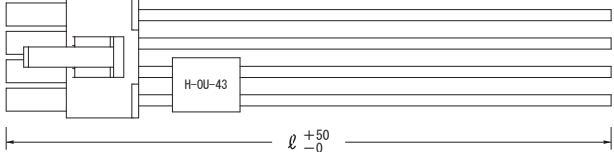
●配線図



●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1430	AWG16	黒	500
2	UL1430	AWG16	黒	500
3	UL1430	AWG16	赤	500
4	UL1430	AWG16	赤	500

¥800

●型番
H-OU-43
ハウジング： 39012085 (モレックス)
接 触 子： 45750-3111 (モレックス)
質 量： 80g max

●外形イメージ図


●配線図


●使用電線

コネクタ ピン番号	電線型名	AWG	色	長さ ℓ [mm]
1	UL1430	AWG16	黒	500
2	UL1430	AWG16	黒	500
3	UL1430	AWG16	赤	500
4	UL1430	AWG16	赤	500
5	UL1430	AWG16	黒	500
6	UL1430	AWG16	黒	500
7	UL1430	AWG16	赤	500
8	UL1430	AWG16	赤	500

¥1,050

端子接続金具

直列接続するための銅バーを用意しております。



端子接続金具型番	適合機種	用途	標準価格(税抜)
B-AME-9	AME シリーズ	出力モジュールを2台直列接続するための銅バー	¥200

型番	B-AME-9	
寸法		
金具の寸法		

拡張UART信号 - RS232 信号変換ユニット

PCAシリーズ
AMEシリーズ
RBシリーズ


拡張UART通信機能を搭載した電源に「拡張UART信号-RS232信号変換ユニット」を接続することで、拡張UART信号とRS232信号を相互に変換することができます。

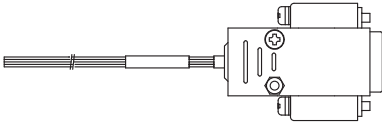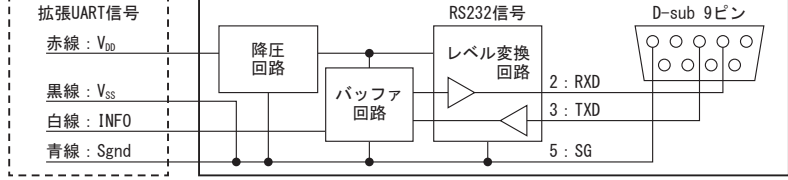ユニット型名	適合機種	外形	標準価格 (税抜)
CR-PC-1	PCA300F PCA600F PCA1000F RBC200F (I3仕様) AME400F AME600F AME800F AME1200F (A13仕様)	 <p>D-sub9ピン メス側コネクタ</p> <p>〈ブロック図〉</p> 	¥8,400

1 仕様

項目	CR-PC-1	
電気仕様	V _{DD} - V _{SS} 間電圧 [V]	DC -0.3 ~ 14.4
	シンク電流 (V _{CC}) [mA]	DC 25
	INFO - Sgnd間電圧 [V]	DC -0.3 ~ 5.5
	RXD - SG 間電圧 [V]	DC ±4.2 typ (3kΩ負荷時)
	RXD出力短絡電流 [mA]	DC ±60 max
	TXD - SG 間電圧 [V]	DC -15 ~ 15 (入力抵抗3 ~ 7kΩ)
	接続台数	7 max
環境	使用温・湿度	-20 ~ 60°C、20 ~ 90%RH (結露なし)
	保存温・湿度	-20 ~ 85°C、20 ~ 90%RH (結露なし)
	振動	10 ~ 55Hz 19.6m/s ² (2G) 周期3分 X, Y, Z方向 各1時間
	衝撃	196.1m/s ² (20G) 11ms X, Y, Z方向 各1回
構造	質量	40g max

2 外形図

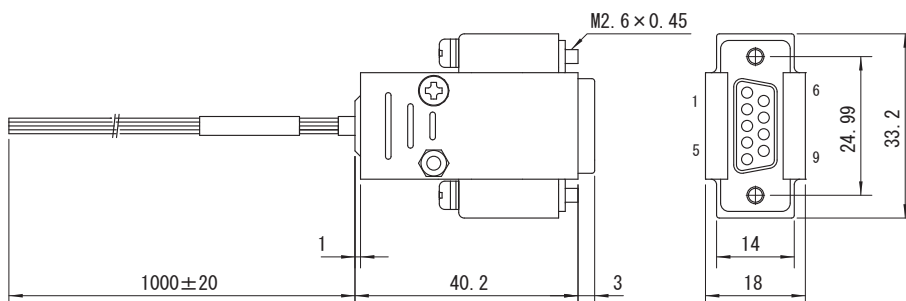

※ 単位：mm
 ※ 一般公差：±1
 ※ 質量：40g max
 ※ 電線：AWG28

〈拡張UART側〉

線色	信号名	内容
赤	V _{DD}	電源入力
黒	V _{SS}	グランド
白	INFO	拡張UARTデータ
青	Sgnd	信号グランド

〈RS232側〉


ピン番号	信号名	内容
1	-	未接続
2	RXD	RS232 受信データ
3	TXD	RS232 送信データ
4	-	未接続
5	SG	信号グランド
6	-	未接続
7	-	未接続
8	-	未接続
9	-	未接続
Shell	-	未接続

3 実装・取付方法

3.1 取付方法


(1) AUX (12V) 機能を持ち拡張UARTを搭載した電源の場合

- V_{DD} 線 (赤) をAUX端子に、 V_{SS} 線 (黒) をAUXG端子に接続して下さい。
- INFO線 (白) をINFO端子に、Sgnd線 (青) をSGND端子 (AMEシリーズの場合はINFOG端子) に接続して下さい。
- 適合するハウジング・接触子を用いて配線して下さい。
ピン番号は、電源の取扱説明書を参照して下さい。

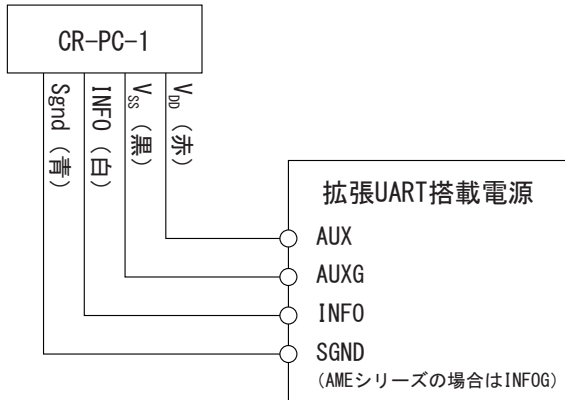


(2) AUX (12V) 機能を持たない拡張UARTを搭載した電源の場合

- V_{DD} 線 (赤): プラス側と V_{SS} 線 (黒): グランド側の間にDC6 ~ 14.4Vの電圧を印加して下さい。
- INFO線 (白) をINFO端子に、Sgnd線 (青) をSGND端子 (AMEシリーズの場合はINFOG端子) に接続して下さい。
- 適合するハウジング・接触子を用いて配線して下さい。
ピン番号は、使用する電源の取扱説明書を参照して下さい。

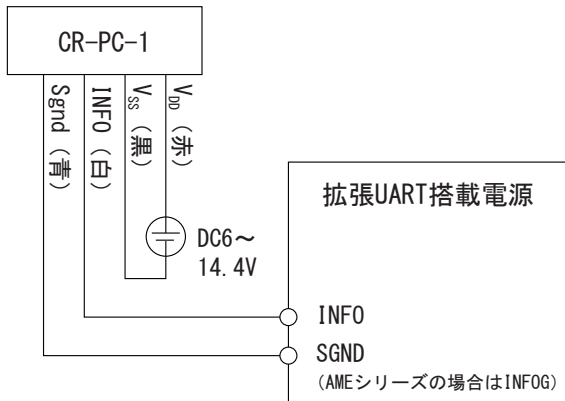

(3) 拡張UARTを搭載した電源を複数接続する場合

- 拡張UARTを搭載した電源のいずれかを (1) または (2) 方法で接続して下さい。電源のINFO端子同士、SGND端子 (AMEシリーズの場合はINFOG端子) 同士を接続して下さい。また、拡張UARTマニュアルを元に各電源のアドレス設定をして下さい。

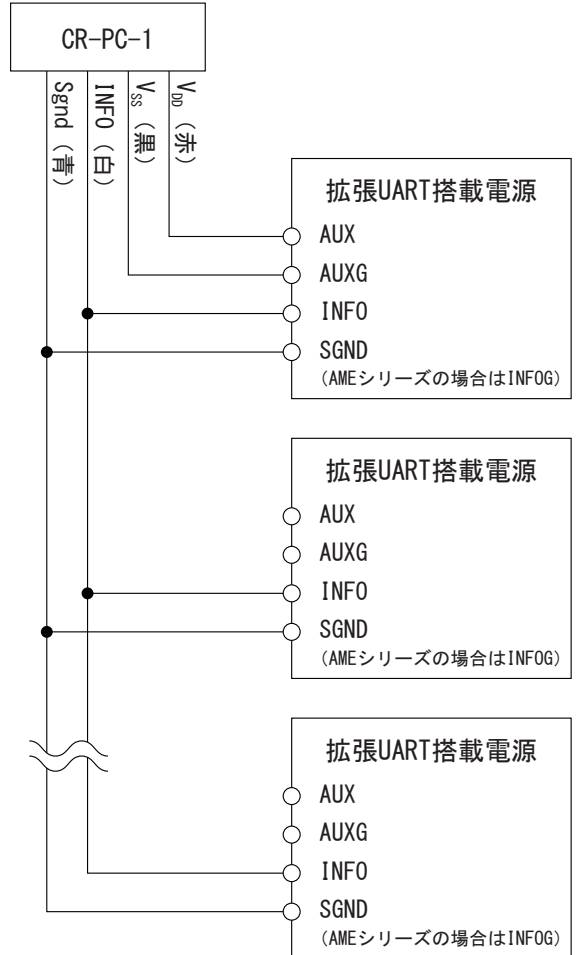

3.2 無償補償期間

- 無償補償期間は3年です。無償補償期間内において、当社要因で故障した場合、新品と交換で対応します。
- コネクタの挿抜による機械的な摩耗については、補償しません。
- 改造・分解後の責任は負いません。
- 天災・地震・洪水・火災・その他の外部要因による故障および損傷の責任は負いません。

4 その他

〈禁止〉

- 可燃性ガス等引火性のガスのあるところで使用しないで下さい。
- 薬品が気化し、発散している場所や薬品が付着する場所での保管、および使用は避けてください。
- ユニットの着脱は、通電中に行わないで下さい。
- 通電中は端子に触れないで下さい。
- 製品を布や紙などで覆ったりしないで下さい。
製品の周囲に燃えやすいものを置かないで下さい。

〈注意〉

- 記載されている使用と異なる使用をされ、あるいは、記載されていない使用をされた場合の結果については、当社は責任を負いません。
- お客様が修理することは危険ですので絶対に行わないで下さい。
- ノイズの多い環境での動作は保障しかねますので、ご了承下さい。
- 静電気にご注意下さい。
- 誤配線は機器に損傷を与えることがあります。
また、コネクタや電線がはずれないように、ケーブル長さや配置に注意して下さい。
- 取り扱いには十分注意し、落下などの衝撃を加えないで下さい。
- 適合機種以外には、使用しないで下さい。
- 製品に導電物の落下や、水分や湿気による結露の生じる環境での使用や保管はしないで下さい。